

# NVRかんたん操作ガイド

本書はNVRについての基本的な操作の説明をしています。  
 詳しい操作説明はNVRユーザーマニュアルをお読みください。



## はじめに


NVRの動作に不具合が生じた場合、本体を初期化して復旧させる場合があるため、設定終了後に必ずバックアップファイルを取得し保存しておく事を強く推奨致します。システムオプションの復旧手順で簡単にNVRを導入した時点で復旧させる事が出来ます。

復旧手順については別紙「NVRトラブルシューティング」の「使用上のご注意 項目 28」を参照してください。

まずは、付属 CD から NVR 検索ツールをインストールします。




NVR サーチをクリックし、Search NVR をインストールします。

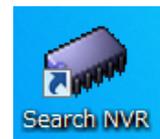

デスクトップ上の Search NVR をダブルクリックすると設定可能な NVR が選択できます。管理したい NVR をダブルクリックするとログイン画面が表示されます。

※NVR の初期 IP は 192.168.101.50 です。  
 ※Search NVR で NVR が検索されない場合、必ず管理者として実行するようにアプリケーションを構成してください。(詳しくは、別紙トラブルシューティング、項目 27 をご参照下さい。)

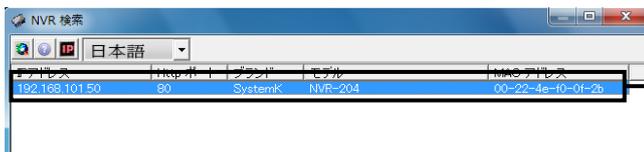

ユーザー名、パスワードを入力してログインボタンをクリックします。※初期設定はどちらも admin です。



## つぎに

ログイン完了後、各種設定を行います。

本書では  
 カメラ登録→ライブ再生→録画再生

以上の設定を説明します。

# カメラ登録編

画面右上にある「設定」ボタン→画面左「チャンネル構成」ボタン→「チャンネル設定」を順にクリックしてください。

## 1 カメラを選ぶ



検索ボタンをクリックします。

検索

登録したいカメラをクリックします。

| メーカー  | モデル            | IPアドレス          | HTTPポート | インストール |
|-------|----------------|-----------------|---------|--------|
| Canon | VB-C500D 1.1.0 | 192.168.101.101 | 80      |        |
| AXIS  | M5013          | 192.168.101.121 | 80      |        |

構成ボタンをクリックします。

構成

## 2 カメラ登録



ユーザー名 パスワードを入力します。

ユーザー名:   
パスワード:

検知ボタンをクリックします。

検知

## 3 カメラ設定



プレビューで確認します。

プレビュー

カメラの画質等の設定します

●推奨設定例

圧縮方式 : H.264  
 解像度 : 任意  
 フレームレート : 5fps 以下  
 ビットレートモード : CBR  
 ビットレート : 2Mbps 以下  
 録画 :   
 連続 : H.264 時は Full を選択

追加ボタンをクリックします。

追加

# ライブ再生編

カメラ登録完了後、画面上部にある「メイン表示」ボタンをクリックしてください。

## 1 カメラアイコン説明



グループをクリックすると登録した 4 台のカメラを同時に  
見ることができます。



各カメラのアイコンをクリックすると、ライブ映像が表示され  
ます。

アイコンの意味は以下ようになります。

| カメラの色 | 状態            |
|-------|---------------|
| 青     | ライブ表示中(録画停止中) |
| 赤     | 録画中           |
| グレー   | カメラ未接続        |
| 白     | カメラ未登録        |

## 2 PTZボタン説明



カメラに PTZ 機能がついているカメラはこのボタンからカ  
メラの遠隔操作ができます。


パン・チルト機能でカメラの首振り操作、ズーム機能でズ  
ームイン、ズームアウトの操作ができます。



# 録画再生編

メイン表示画面左上の「録画再生」をクリックしてください。


## 1 録画映像の検索

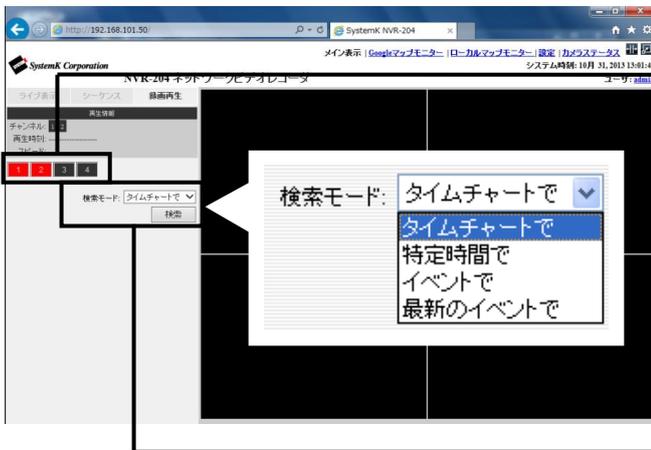

録画再生したいカメラの番号をクリックします。



検索モード「タイムチャートで」を選択してください。



※検索モードは、「タイムチャート検索」「特定時間検索」「イベント検索」がございます。  
「特定時間検索」「イベント検索」については、別紙ユーザーマニュアルをご覧ください


検索ボタンをクリックしてください。

検索

## 2 録画映像の再生



表示されたタイムチャートから見たい時間を日付→時→分→秒の順にクリックしていくと録画映像が再生されます。

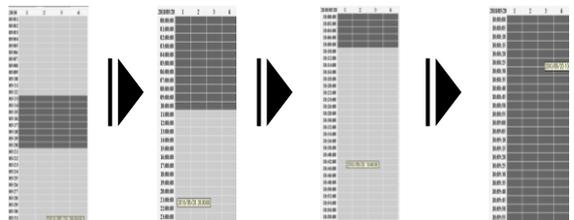

各アイコンをクリックすると、録画映像の再生、停止、一時停止、早送り、巻き戻し、コマ送りができます。



録画映像上で右クリックし AVI ファイル出力を選択すると、任意の期間の録画データをバックアップできます。  
※AVI 出力ができない場合、NVR のアドレスを IE の信頼済みサイトに登録してください。(詳しくは、別紙トラブルシューティング、項目 26 をご参照ください。)

NVR かんたん操作ガイドの説明は以上です。詳しい使い方については別紙ユーザーマニュアルをお読みください。