


NVRかんたん操作ガイド

本書はNVRについての基本的な操作の説明をしています
詳しい操作説明はNVRユーザーマニュアルをお読みください。

はじめに

NVR の動作に不具合が生じた場合、本体を初期化して復旧させる場合があるため、設定終了後に必ずバックアップファイルを取得し保存しておく事を強く推奨致します。メイン画面から「設定」→「システム」→「メンテナンス」の順に進むと、バックアップファイル取得のほか、本体の初期化や復元などを行うことができます。


まずはホームページから NVR 検索ツール「DeviceManager」をダウンロードします。

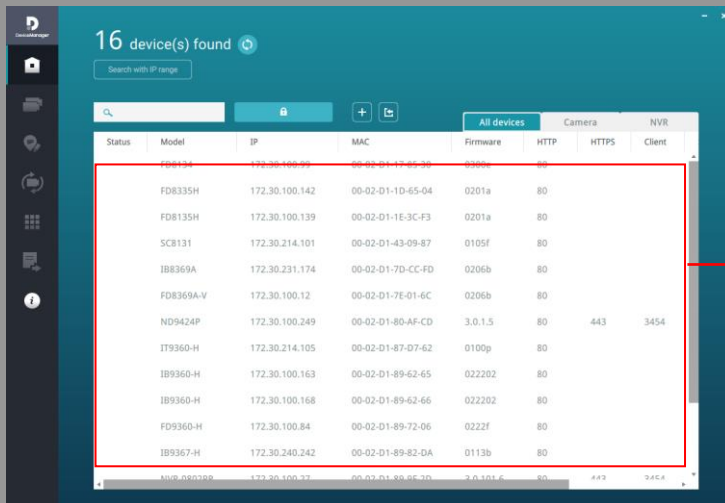

デスクトップ上の DeviceManager をダブルクリックすると設定可能な NVR が選択できます。管理したい NVR をダブルクリックするとログイン画面が表示されます。
※DeviceManager で NVR が検索されない場合、必ず管理者として実行するようにアプリケーションを設定してください。

ユーザー名、パスワードを入力してログインボタンをクリックします。※初期設定は以下となります。

ユーザー名: admin
パスワード: admin123

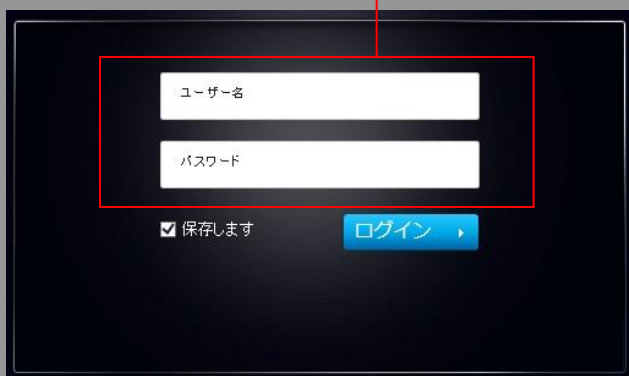

つぎに

ログイン完了後、各種設定を行います。


本書では
カメラ登録→ライブ再生→録画再生

以上の設定を説明します。

カメラ登録編

画面右上にある「設定」ボタン→画面左「カメラ」ボタン→「管理」→「+」を順にクリックしてください。

カメラを選ぶ

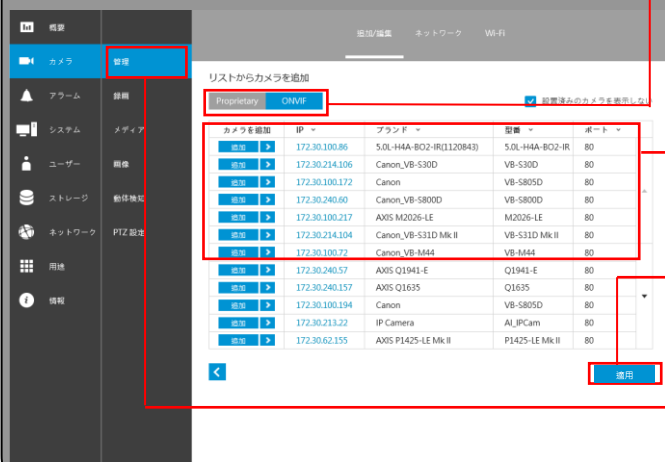

「Proprietary」または「ONVIF」をクリックします。

Proprietary

ONVIF

登録したいカメラの「追加」ボタンをクリックします。

カメラを追加	IP	ブランド	型番	ポート
追加	172.30.100.86	5.0L-H4A-BO2-IR(1120843)	5.0L-H4A-BO2-IR	80
追加	172.30.100.194	Canon	VB-S805D	80

追加


「適用」ボタンをクリックします。

適用

「管理」をクリックします。

管理

カメラ登録

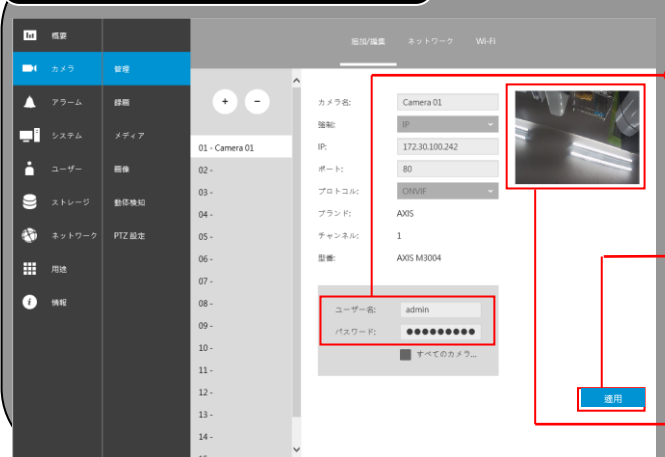

ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名:

パスワード:

「適用」ボタンをクリックします。

適用

プレビューで確認します。

カメラ設定



「カメラ」→「メディア」→「ビデオ」の順にクリックします。


カメラを選択します。

カメラの画質等を設定します。

「適用」ボタンをクリックします。

適用



ライブ再生編

カメラ登録完了後、画面上部にある「ライブビュー」ボタン  をクリックしてください。

カメラアイコン説明

画面上部で登録したカメラの一覧を見ることができます。

各カメラをクリックすると、ライブ映像が表示されます。

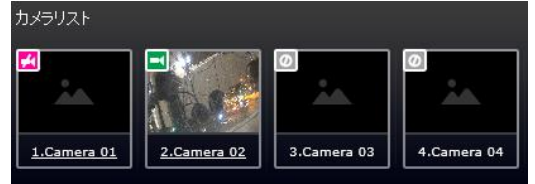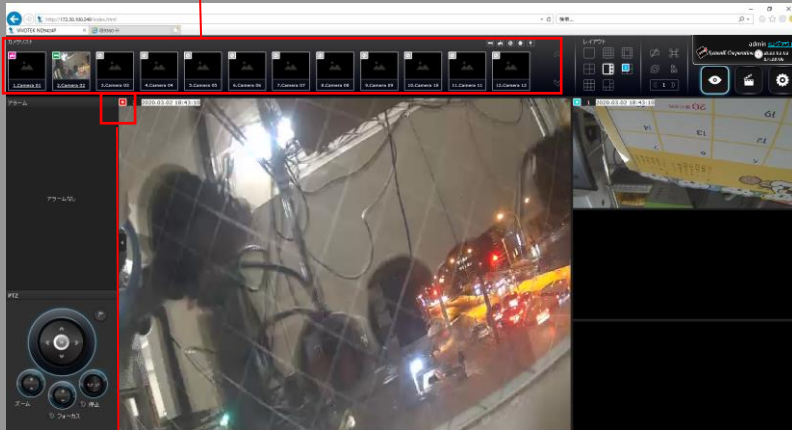


各ライブ映像の左上には以下のアイコンがあります。

アイコンの色	状態
青	ライブ表示中(録画停止中)
赤	録画中

PTZボタン説明

カメラに PTZ 機能がついているカメラはこのボタンからカメラの遠隔操作ができます。

パン・チルト機能でカメラの首振り操作、ズーム機能でズームイン、ズームアウトの操作ができます。

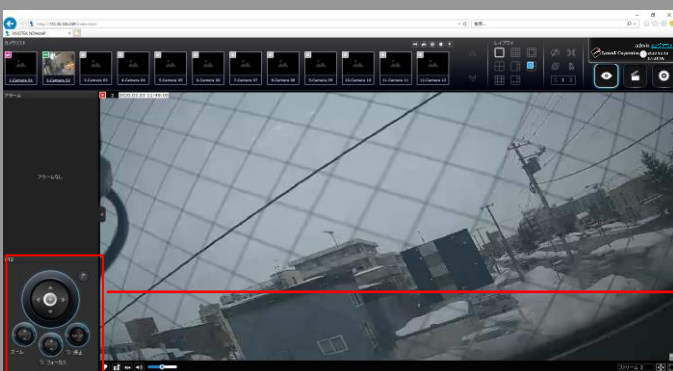


録画再生編

メイン画面右上の「録画再生ボタン」をクリックしてください。




録画映像の検索

録画再生したいカメラをクリックします。

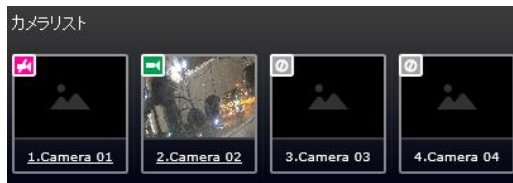


カレンダーから日付を選択してください。
※録画データのある日付が青色で表示されます。

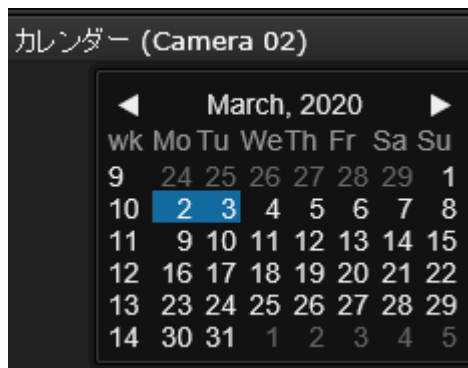

録画映像の再生

表示されたタイムラインバー上で見たい時間をクリックすると録画映像が再生されます。



各アイコンをクリックすると、録画映像の再生、停止、一時停止、早送り、コマ送りができます。



エクスポートボタンをクリックして出力方式、出力する映像の長さ、開始・終了時間を選択し、録画データをバックアップできます。



NVR かんたん操作ガイドの説明は以上です。詳しい使い方については別紙ユーザーマニュアルをお読みください。