

NVR-0802PR / NVR-1602PR / NVR-0802PR Mk II / NVR-1602PR Mk II


リチウムコイン電池(CR1220)交換マニュアル

※必ず、NVR をシャットダウンし、電源ケーブルを抜いてから電池交換をするようにしてください。

※交換用電池は市販のリチウムコイン電池：型番 CR1220 をご使用ください。


①NVR のカバーを外すため、下図の丸で示す側面と背面にあるネジ（合計 6 か所）を取り外してください。

その後、上部カバーを後方にスライドさせて取り外します。


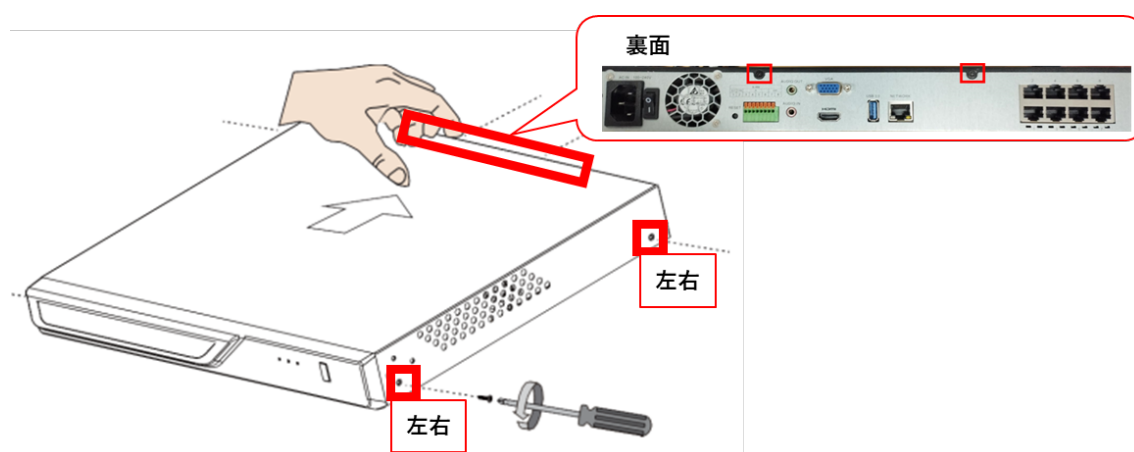


②リチウムコイン電池(CR1220)の縁に、細くて折れにくい棒(金属製以外のもの)をあて、
電池を取り外してください。

・ NVR-0802PR / NVR-1602PR の場合

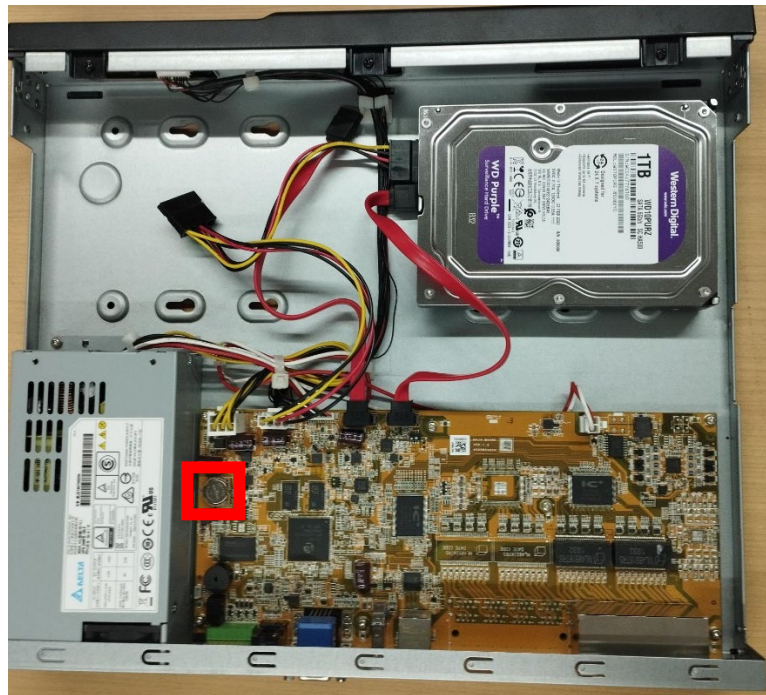

・ NVR-0802PR Mk II / NVR-1602PR Mk II の場合

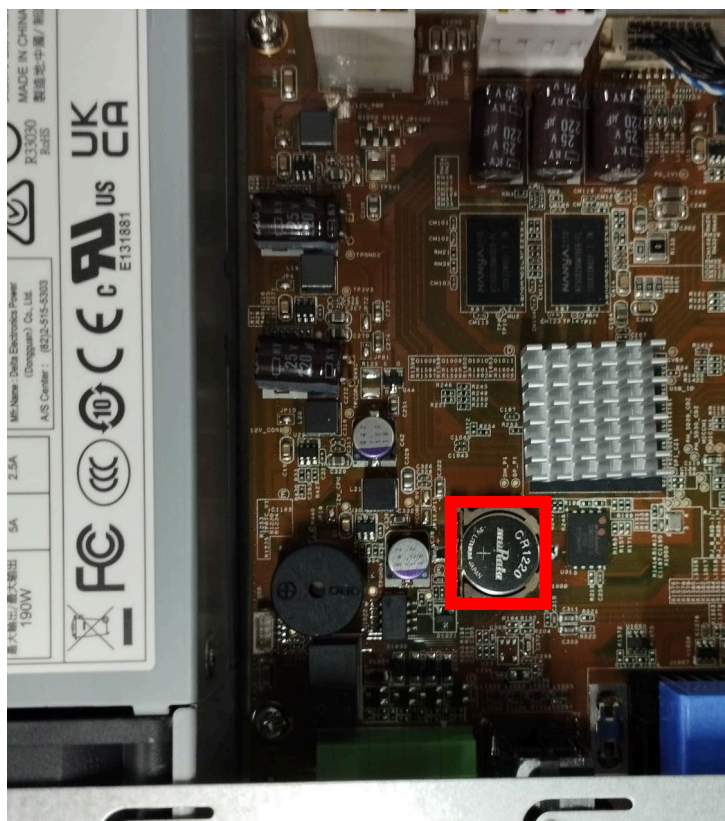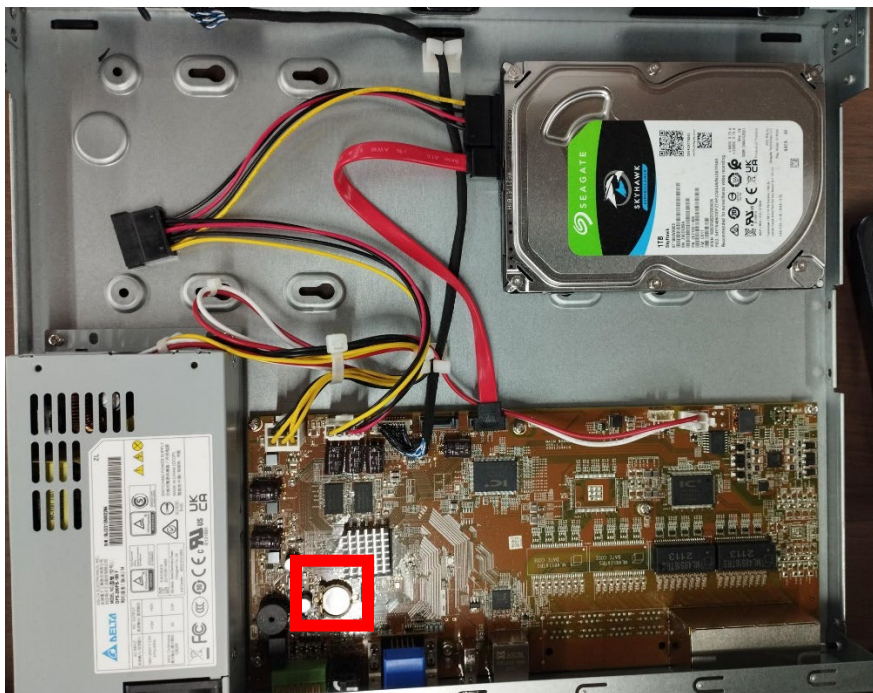

③リチウムコイン電池(CR1220)が外れたら、新しい電池(CR1220)をセットします。

以下の図のように、上側が+（プラス）で下側が-（マイナス）となります。

