



NVR-mini / NVR-0802PR / NVR-1602PR / NVR-0802PR Mk II / NVR-1602PR Mk II
AXIS カメラ登録マニュアル(対象 FW: 9.x.x, 10.x.x, 11.x.x)


NVR へ AXIS カメラを登録する場合、事前に AXIS カメラに ONVIF、Username Token の設定を行う必要があります。以下の手順にて設定を行ってください。

1. カメラの設定


FW バージョンが **10.x.x** または **11.x.x** の AXIS カメラの場合
カメラの Web UI が以下マニュアルと異なる場合があります。

画面右上の「」ボタン または、「」ボタンをクリックし、「レガシーデバイスインターフェース」
をクリックし、Web UI を切り替えます。


「新しい Web インターフェース」と表示された場合は、変更する必要はございません。

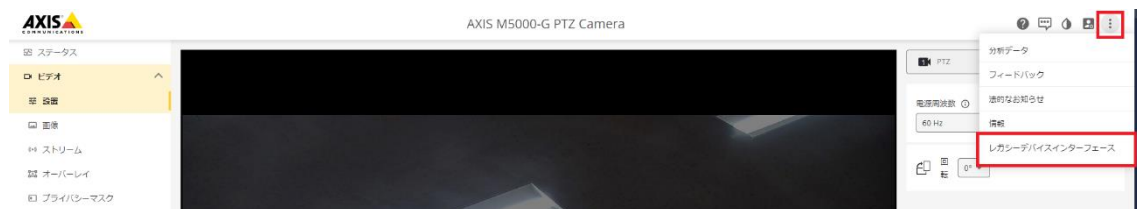


①画面右下の「設定」ボタンより、カメラの設定画面を開きます。

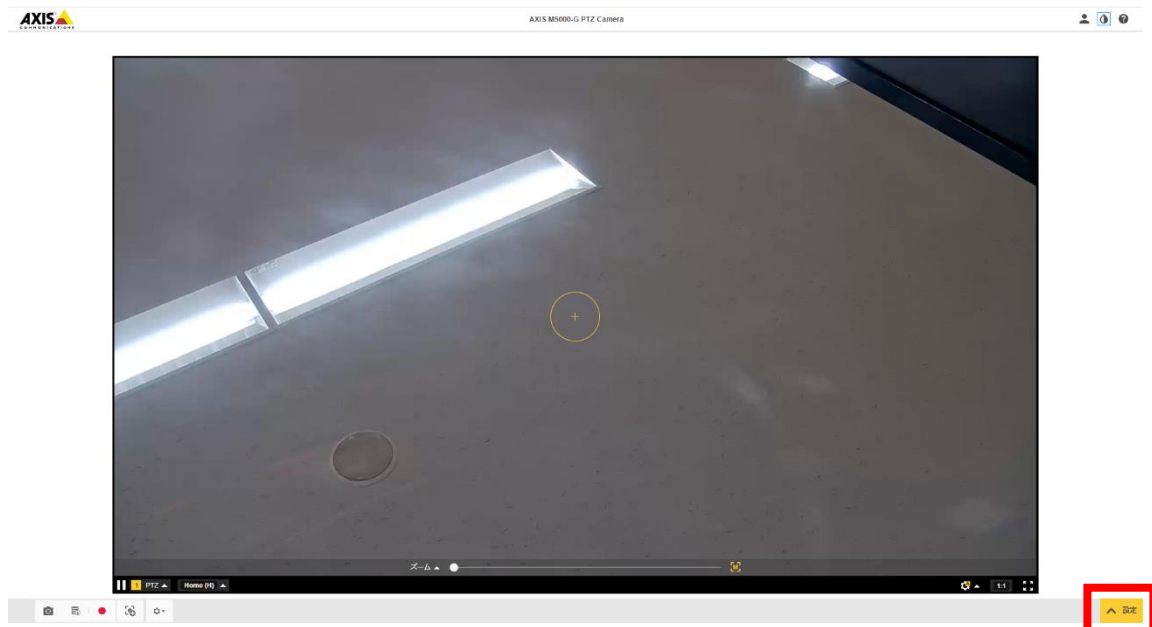

②「システム」のタブをクリックし「ONVIF」をクリックします。

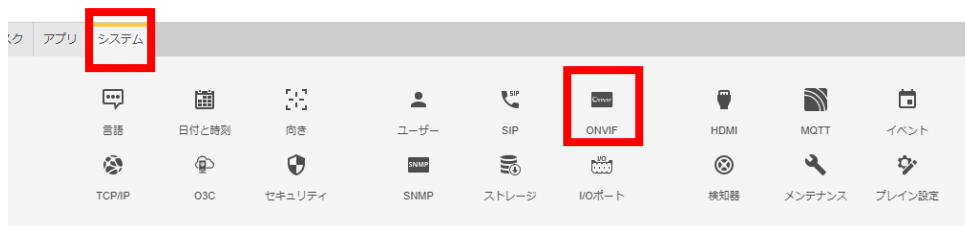

③ONVIF 設定画面が表示されます。「+」ボタンをクリックします。

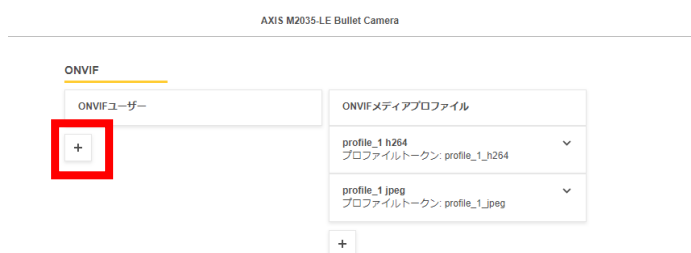

④ユーザー名とパスワード、確認用パスワードを入力します。ユーザーグループは「管理者」を選択します。「保存」ボタンをクリックし、ONVIF ユーザーを作成します。

A screenshot of the '新規管理者' (New Administrator) form. The form has the following fields and elements: 'ユーザー名' (Username) with the value 'onvifuser' highlighted in a red box; '新しいパスワード' (New Password) and 'パスワードの再入力' (Re-enter Password) fields, both containing masked characters and highlighted in a red box; 'パスワードの強度: 中' (Password Strength: Medium) with a progress bar and an information icon; 'ユーザーグループ' (User Group) dropdown menu with '管理者' (Administrator) selected, highlighted in a red box; and two buttons at the bottom: 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save), with '保存' highlighted in a red box.


⑤「システム」のタブをクリックし、「プレイン設定」をクリックします。




⑥「高度な設定」のメッセージが出ましたら「同意します」をクリックします。



⑦プレイン設定を一番下までスクロールし、「Web Service」をクリックします。

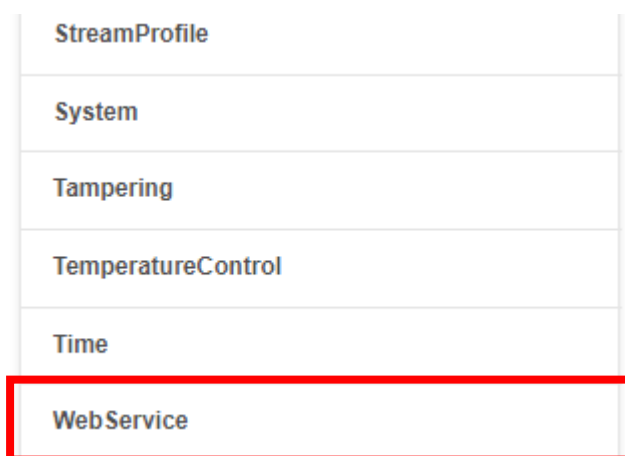

- ⑧ Web Service の画面にて Username Token の「Enable replay attack protection」のチェックボックスを外し、「保存」をクリックします。

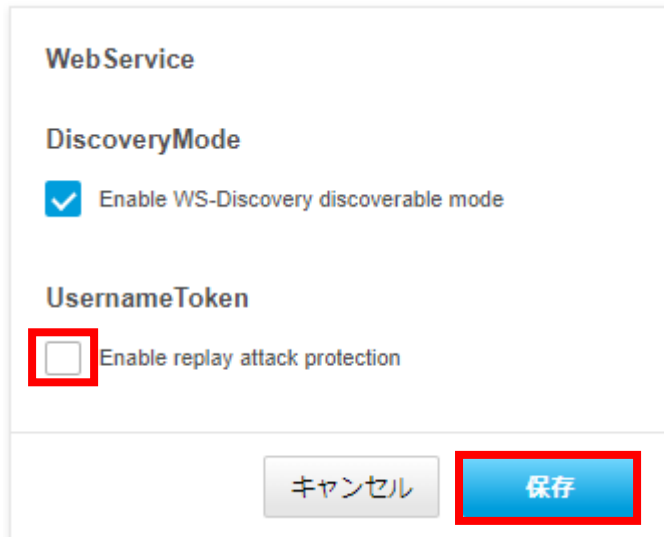

The screenshot shows a configuration window titled "WebService". It contains two sections: "DiscoveryMode" and "UsernameToken". In the "DiscoveryMode" section, the checkbox "Enable WS-Discovery discoverable mode" is checked. In the "UsernameToken" section, the checkbox "Enable replay attack protection" is unchecked and highlighted with a red square. At the bottom of the window, there are two buttons: "キャンセル" (Cancel) and "保存" (Save), with the "保存" button highlighted by a red rectangle.

※本操作を行わない場合、カメラ登録後、録画が停止する恐れがございます。

2.FWバージョンが 11.x.x の場合のみ以下の設定の変更が必要になります。

設定 > システム > ONVIF より、各 ONVIF メディアプロフィール内のビデオエンコーダの設定を変更します。



一部の特殊カメラ(魚眼カメラや複眼カメラ)を除いて、一般的なカメラの場合は、profile_1_h264, profile_1_jpeg の 2 つのプロファイルが用意されており、NVR 側で使用する録画用ストリームとライブ閲覧用ストリームに対応しております。

・profile_1_h264(ストリーム 1)について

ビデオエンコーダをクリックで開き、[H.264 プロファイル]を High に設定し、保存ボタンをクリックします。

・profile_1_jpeg(ストリーム 2)について

ビデオエンコーダをクリックで開き、[エンコーディング]を H.264 に変更し、[H.264 プロファイル]を High に設定し、保存ボタンをクリックします。



3. NVR への登録

NVR にアクセスし、作成した ONVIF ユーザーのユーザー名とパスワードを使用し、カメラを追加します。

※プロトコルには、ONVIF が設定してください。

※NVR へのカメラ追加手順についてはユーザーマニュアルをご参照ください。

The screenshot shows the '設定' (Settings) menu with 'カメラ' (Camera) selected. The '管理' (Management) sub-menu is active. A list of cameras is shown on the left, with camera 16, 'AXIS 11.2.68 m5...', selected. The configuration panel on the right shows the following details:

- カメラ名: AXIS 11.2.68 m5000g
- 強制: IP
- IP: 172.30.0.50
- ポート: 80
- プロトコル: ONVIF
- ブランド: AXIS
- チャンネル: 1
- 型番: M5000-G

The 'ユーザー名' (Username) field is set to 'onvifuser' and the 'パスワード' (Password) field is masked with asterisks. A red box highlights these two fields. Below the password field is a checkbox labeled 'すべてのカメラ...' (All cameras...). A blue '適用' (Apply) button is located at the bottom right of the configuration panel.