

NVR-mini / NVR-0802PR / NVR-1602PR

AXIS カメラ登録マニュアル

NVR へ AXIS カメラを登録する場合、事前に AXIS カメラに ONVIF、Username Token の設定を行う必要があります。以下の手順にて設定を行ってください。

1. カメラの設定

1-1. FW7.10 以降の AXIS カメラの場合


① カメラの設定画面を開きます。



② 「システム」のタブをクリックし「ONVIF」をクリックします。



- ③ ONVIF 設定画面が表示されます。「Add」をクリックします。

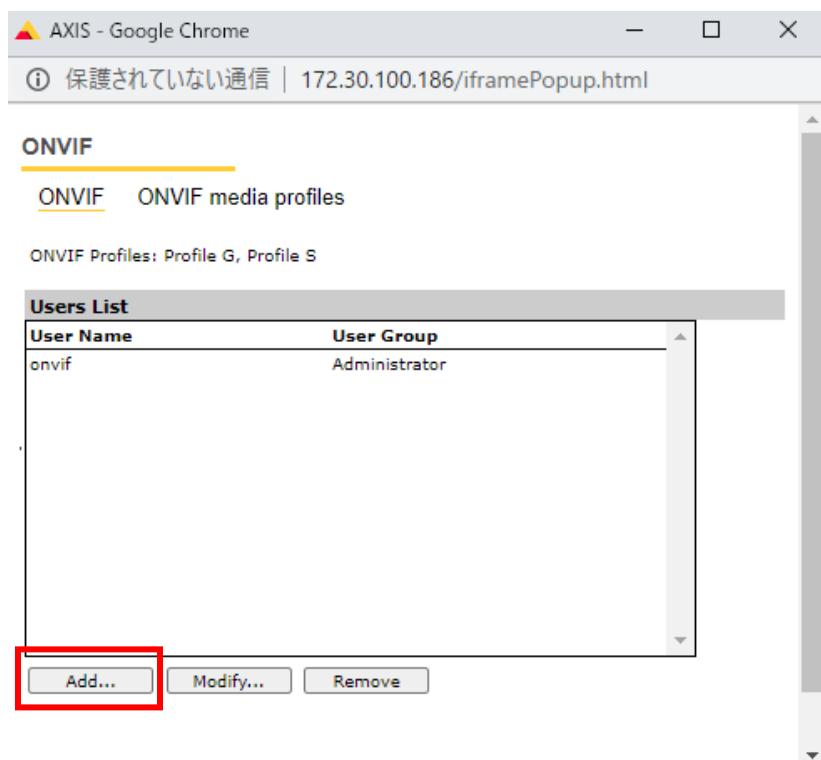

ONVIF


ONVIF media profiles

ONVIF Profiles: Profile G, Profile S

User Name	User Group
onvif	Administrator

Add... Modify... Remove

- ④ ユーザー名とパスワード、確認用パスワードを入力します。User group は「Administrator」を選択します。「OK」ボタンをクリックし、ONVIF ユーザーを作成します。

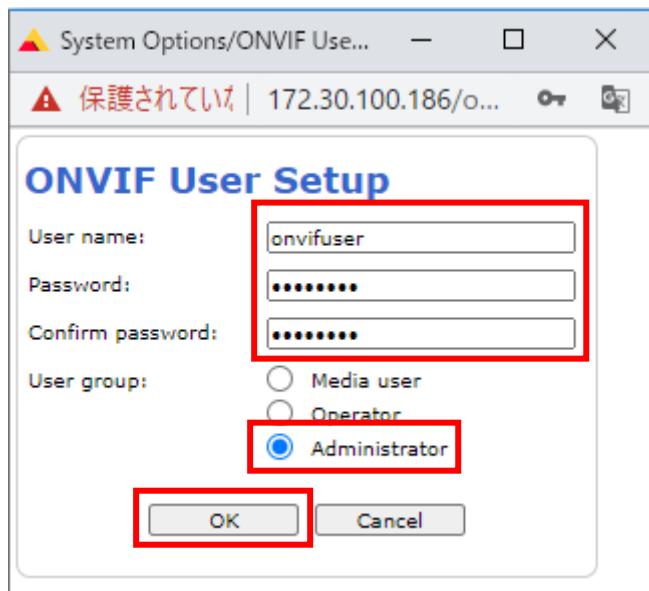

ONVIF User Setup

User name: onvifuser

Password:

Confirm password:

User group:

Media user

Operator

Administrator

OK Cancel


⑤ 「システム」のタブをクリックし「ブレイン設定」をクリックします。



⑥ 高度な設定のメッセージが出ましたら「同意します」をクリックします。



⑦ ブレイン設定を一番下までスクロールし、「Web Service」をクリックします。

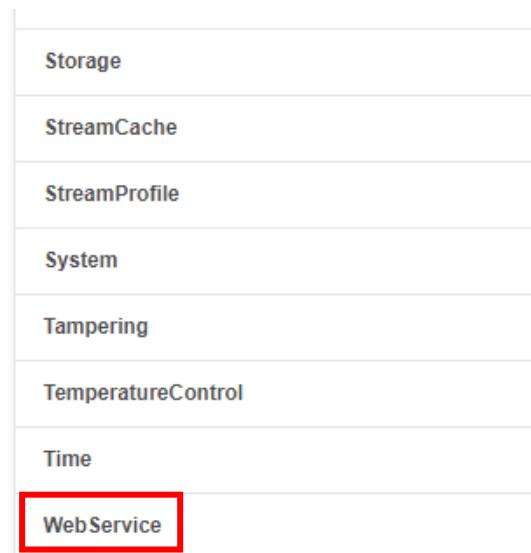


- ⑧ Web Service の画面にて Username Token の「Enable replay attack protection」のチェックボックスを外し、「保存」をクリックします。




※本操作を行わない場合、カメラ登録後、録画が停止する恐れがございます。

1-2. FW7.10 より前の AXIS カメラの場合


- ① カメラの設定画面を開きます。

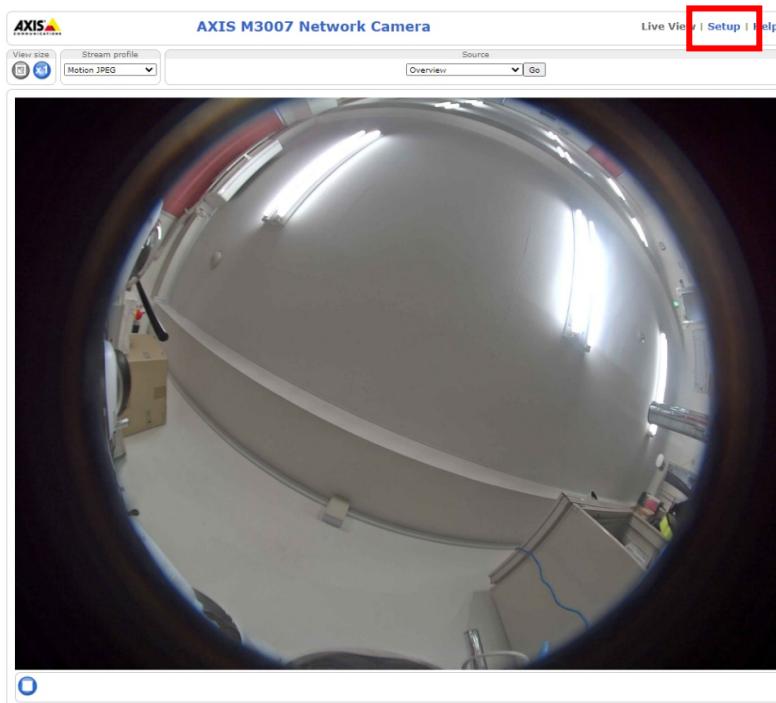

- ② 「System Options」の「ONVIF」をクリックします。ONVIF の設定画面が表示されます。「Add」をクリックします。

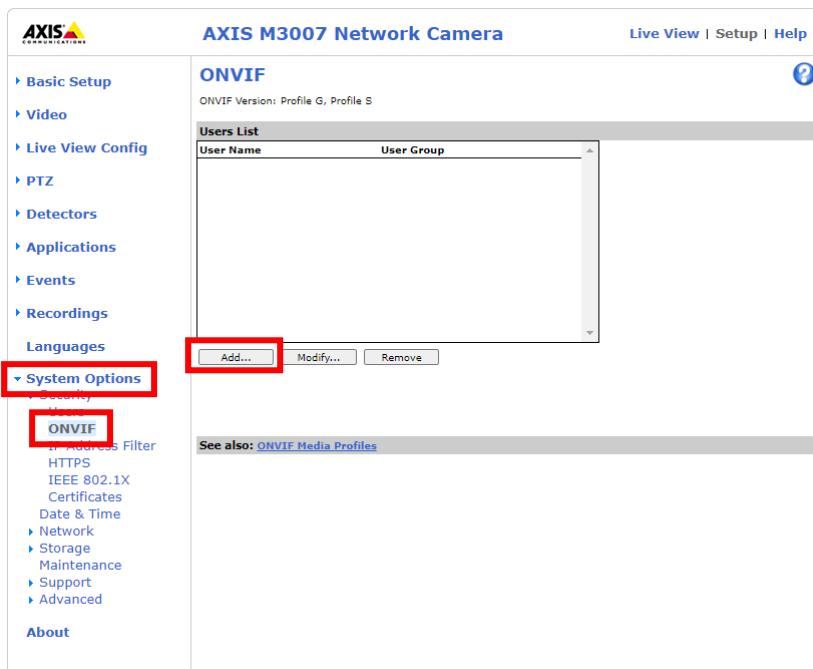

- ③ ユーザー名とパスワード、確認用パスワードを入力します。User group は「Administrator」を選択します。「OK」ボタンをクリックし、ONVIF ユーザーを作成します。

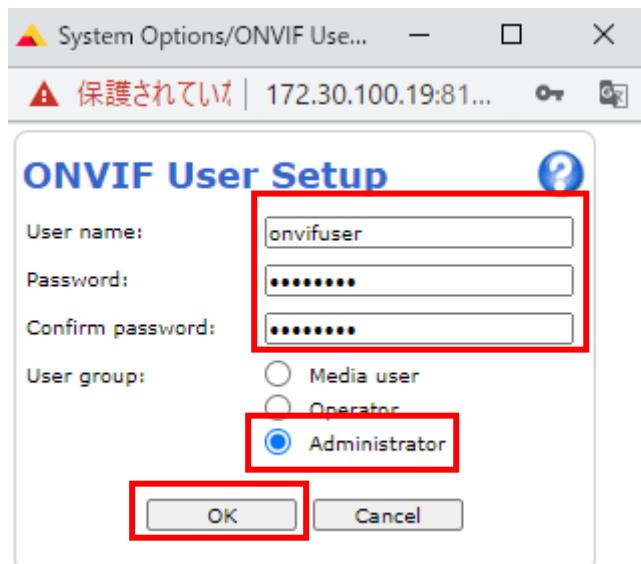

- ④ 「Advanced」をクリックし、「Plain Config」をクリックします。

AXIS M5014 Network Camera

Live View | Setup | Help

Advanced Scripting

To modify your own scripts, click [Open Script Editor](#)

Axis strongly recommends that you do not use this function unless you fully understand the consequences.

If the editing of a script does cause problems, the only recourse then will be to reset the product to its factory default settings.

Basic Setup

Video & Audio

Live View Config

PTZ

Detectors

Applications

Events

Recordings

Languages

System Options

- Security
- Date & Time
- Network
- Storage
- Maintenance
- Support
- Advanced
- Scripting
- File Upload
- Plain Config

About

- ⑤ プルダウンから「Web Service」を選択し、「Select group」をクリックします。

AXIS M5014 Network Camera

Live View | Setup | Help

The plain config page allows direct access to all the configurable parameters supported by the AXIS M5014 Network Camera. This page uses no extra scripts (Javascript or otherwise) and should function correctly in any browser or PDA.

Select the parameter group to modify and configure the settings directly.

For help on parameters, please refer to the relevant help page available from the standard setup tools.

Enable plain config as default setup pages

[Save default setup pages](#)

Select a group of parameters to modify:

[WebService](#) [Select group](#)

- ⑥ Web Service の画面にて Username Token の「Enable replay attack protection」のチェックボックスを外し、「Save」をクリックします。

WebService

WebService UsernameToken:

Enable replay attack protection: Save Reset

※本操作を行わない場合、カメラ登録後、録画が停止する恐れがございます。

2. NVR への登録

NVR にアクセスし、作成した ONVIF ユーザーのユーザー名とパスワード を使用し、カメラを追加します。

※NVR へのカメラ追加手順についてはユーザーマニュアルをご参照ください。

