

■起動 (目安 : 2分程度)

!!!ネットワークケーブルを接続した状態で起動してください!!!

本体裏側に電源ケーブルを差し込み、コンセントに接続します。

本体正面の電源ボタンを押すと電源が入ります。

起動中は電源ボタンが青く光ります。



■終了 (目安 : 2 分程度)

○本体操作

本体正面の電源ボタンを押下すると、安全なシャットダウンが開始されます。

※シャットダウンには2分程度の時間を要する場合があります。

※シャットダウンが完了すると電源ボタンが消灯します。

※電源ボタンを3秒以上長押しすると「強制シャットダウン」となり、ハードディスクやNAS本体の損傷につながる可能性があります。

○リモート操作(web ブラウザ)


NAS の管理画面(http:// [NAS の IP] :9090)にアクセスし、ログインしてください。

画面右上のメニュー(「再起動」の右側の逆三角マーク)から、シャットダウンを選択してください。




※ログイン後の画面に「制限付きアクセス」と表示される場合は、以下の手順で制限を解除してからシャットダウン操作を行ってください。

1. 「管理者アクセスをオンにする」をクリックします。

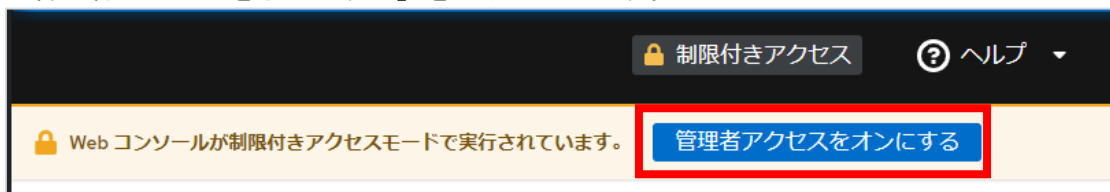

NVR-Pro 簡易手順書 (起動・終了)

2. ログインパスワードを入力し、「認証」をクリックします。

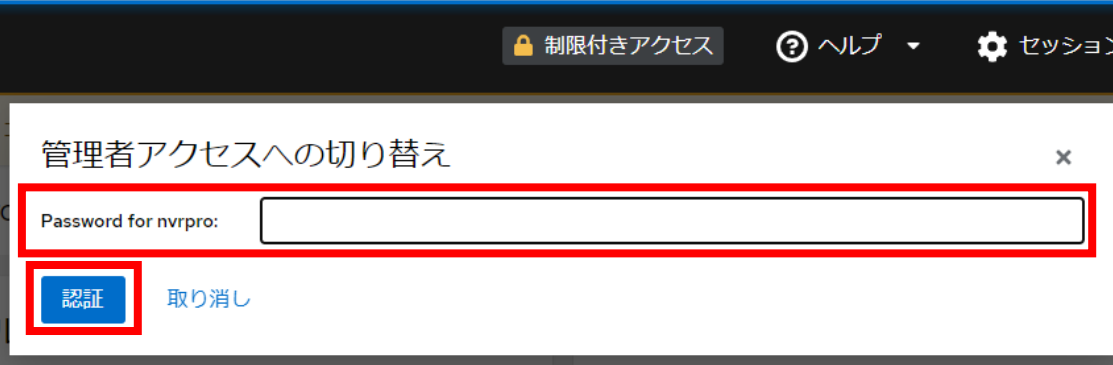


管理者アクセスへの切り替え

制限付きアクセス ヘルプ セッション

Password for nvrpro:

認証 取り消し

3. 「制限付きアクセス」の表示が消え、「管理アクセス」と表示されることを確認します。



以上