

NVR-0401 / NVR-0802PR / NVR-1602PR

AXIS カメラ登録マニュアル


NVR へ AXIS カメラを登録する場合、事前に AXIS カメラに ONVIF 接続の設定を行う必要があります。

以下の手順にて設定を行ってください。

## 1. カメラの設定

### 1-1. FW7.10 以降の AXIS カメラの場合


- ① カメラの設定画面を開きます。

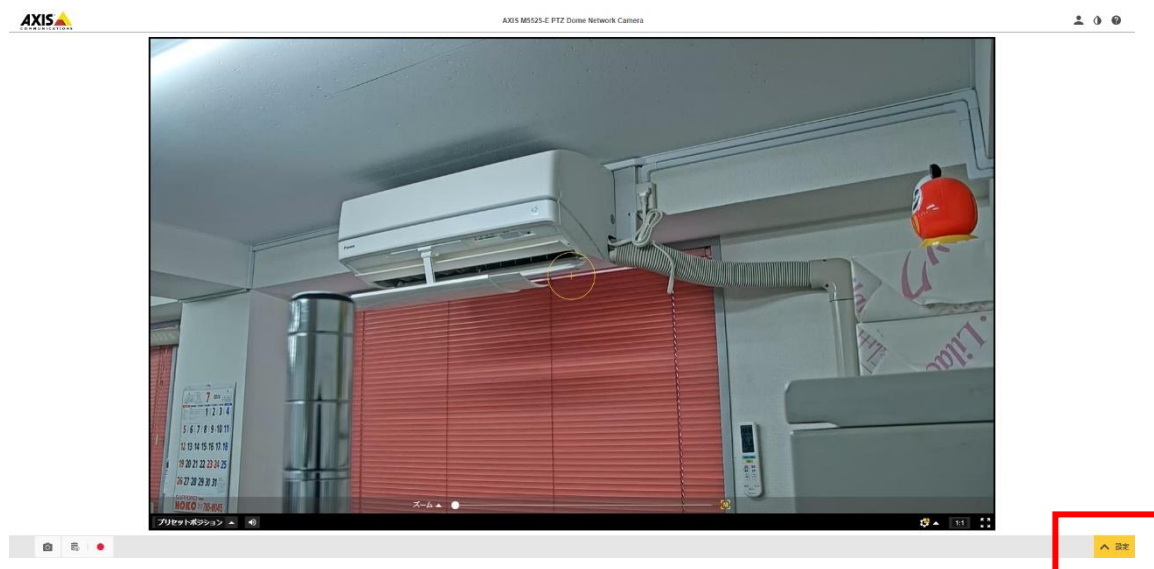


- ② 「システム」のタブをクリックし「ONVIF」をクリックします。



- ③ ONVIF 設定画面が表示されます。「Add」をクリックします。

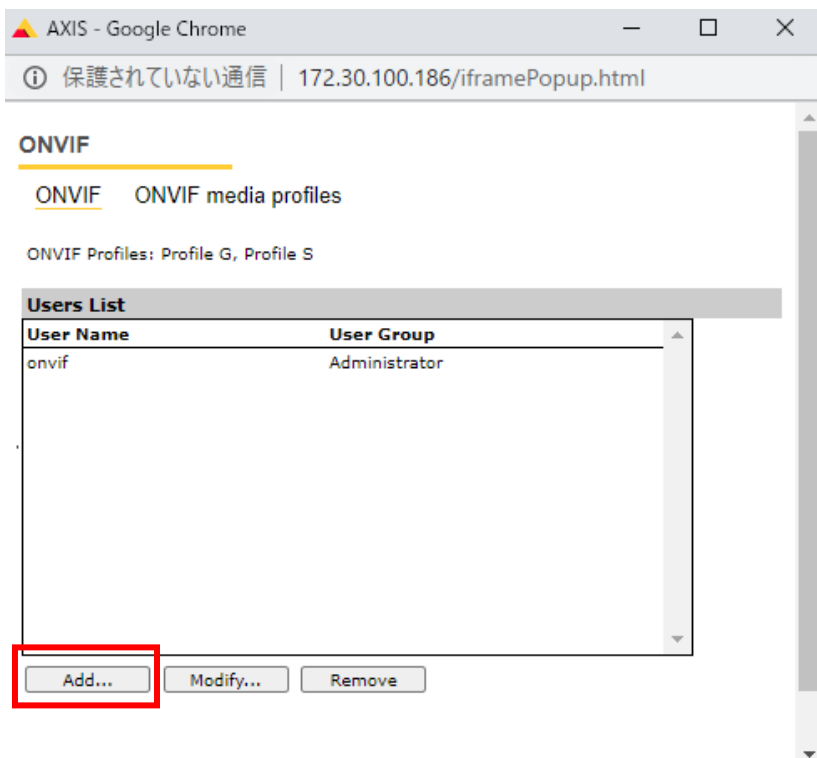


- ④ ユーザー名とパスワード、確認用パスワードを入力します。User group は「Administrator」を選択します。「OK」ボタンをクリックし、ONVIF ユーザーを作成します。

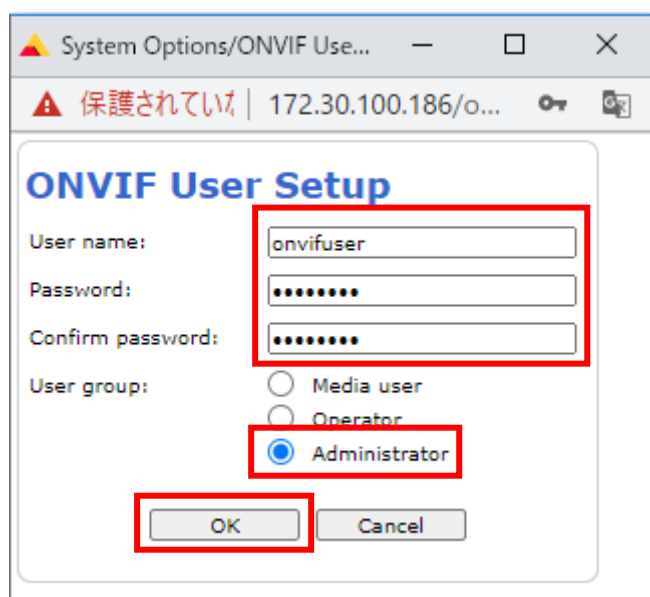


## 1-2. FW7.10 より前の AXIS カメラの場合

- ① カメラの設定画面を開きます。

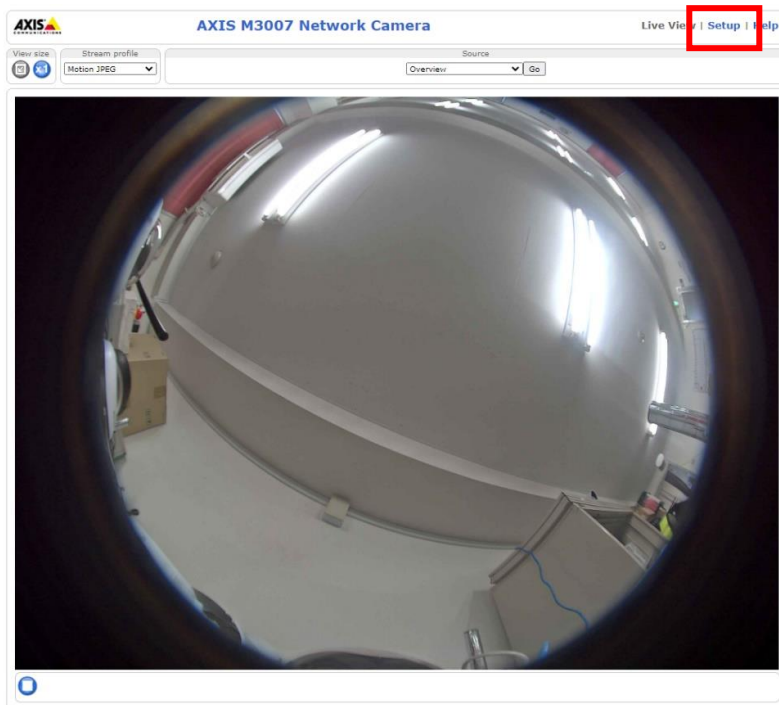

- ② 「System Options」の「ONVIF」をクリックします。ONVIF の設定画面が表示されます。「Add」をクリックします。

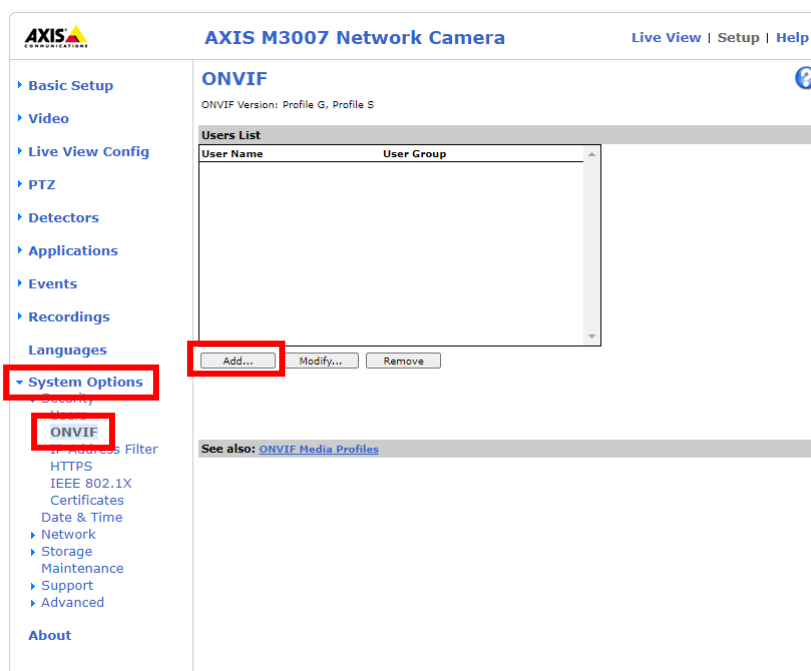

- ③ ユーザー名とパスワード、確認用パスワードを入力します。User group は「Administrator」を選択します。「OK」ボタンをクリックし、ONVIF ユーザーを作成します。

System Options/ONVIF Use... 保護されています | 172.30.100.19:81...

### ONVIF User Setup

User name: onvifuser

Password: .....

Confirm password: .....

User group:  Media user  Operator  Administrator

OK Cancel

## 2. NVR への登録

NVR にアクセスし、作成した ONVIF ユーザーのユーザー名とパスワード を使用し、カメラを追加します。

※NVR へのカメラ追加手順についてはユーザーマニュアルをご参照ください。

カメラ名: Camera 05

強制: IP

IP: 172.30.100.186

ポート: 80

プロトコル: ONVIF

ブランド:

チャンネル: 1

型番:

ユーザー名: onvifuser

パスワード: .....

すべてのカメラ...

切断されています

適用