

# SK NVR Viewer 操作マニュアル

## 0. 対応環境

- 対応機種 (NVR)

NVR-0401

NVR-0802PR

NVR-1602PR

※先に NVR 側でアプリの接続を許可しておく必要があります。



- 対応 OS (スマートフォン・タブレット)

iOS 11.0 以上

Android 5.0 以上


## 1. インストールと起動

- i). App Store (iOS) または Google Play (Android) で「SK NVR viewer」と検索し、アプリをインストールします。
- ii). インストール完了後、アイコンをタップして起動します。



## 2. NVR 登録

- i). アプリを起動し、サイドメニューを開きます。
- ii). 「デバイスの追加」をタップします。
- iii). 追加の方法を選択します。
  - a). 「リストから追加」
  - b). 「手動でデバイスを追加」

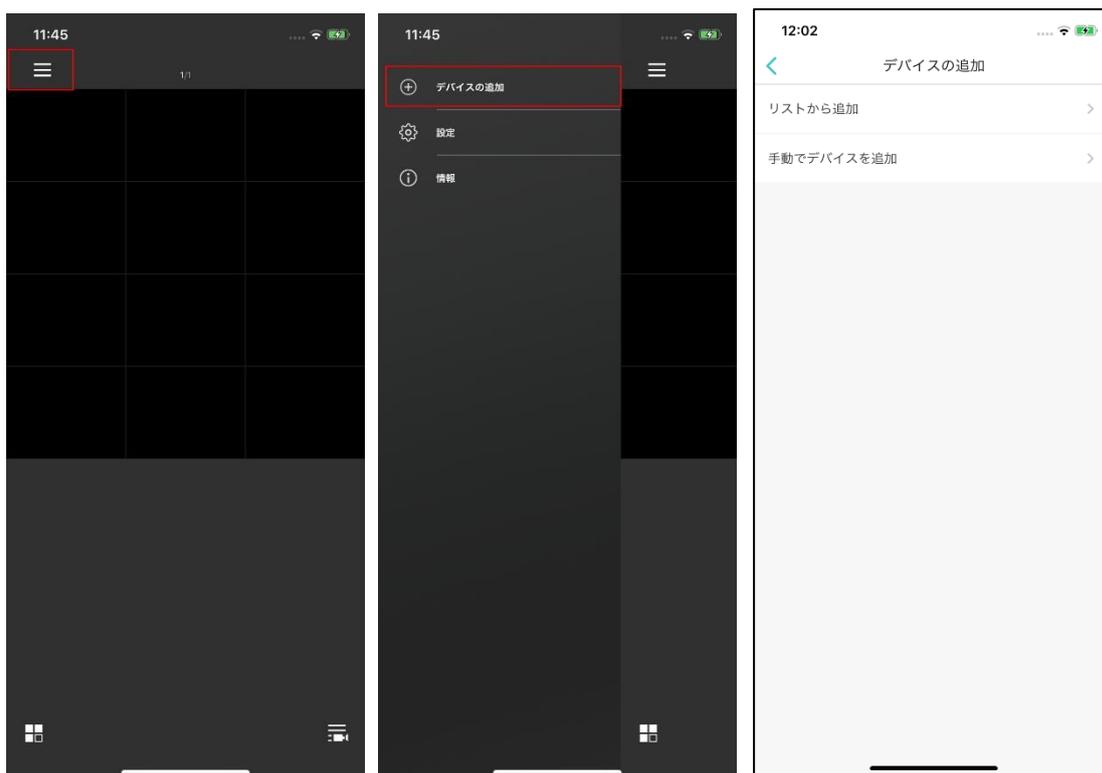


- a). 「リストから追加」を選択すると、ネットワーク内の利用可能なデバイス一覧が表示されます。

※社内無線 LAN 等、デバイスと同一ネットワークに接続している必要があります。


目的の NVR を選択し、「+」ボタンをタップします。

ダイアログが表示されるので、対応(HTTPS)または いいえ(HTTP)をタップします。

必要に応じて、NVR の認証情報を入力します。

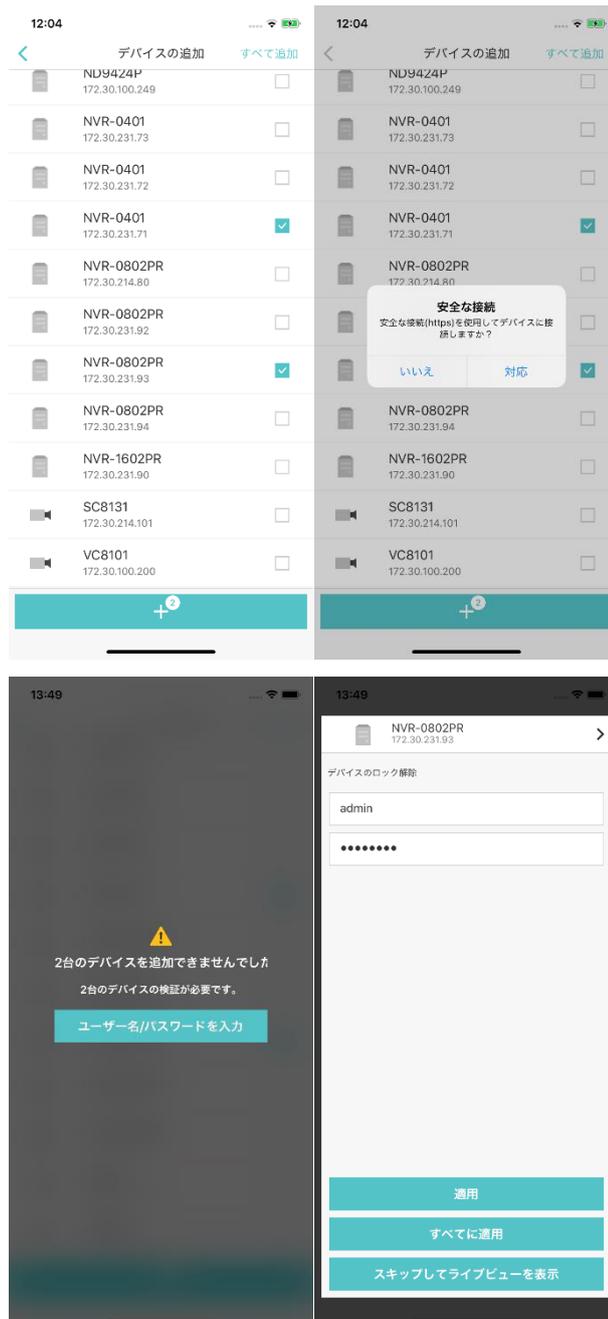

- b). 「手動でデバイスを追加」を選択すると、情報入力画面が表示されます。  
「サーバー」タブにて正しい情報を入力し、「+」ボタンをタップします。

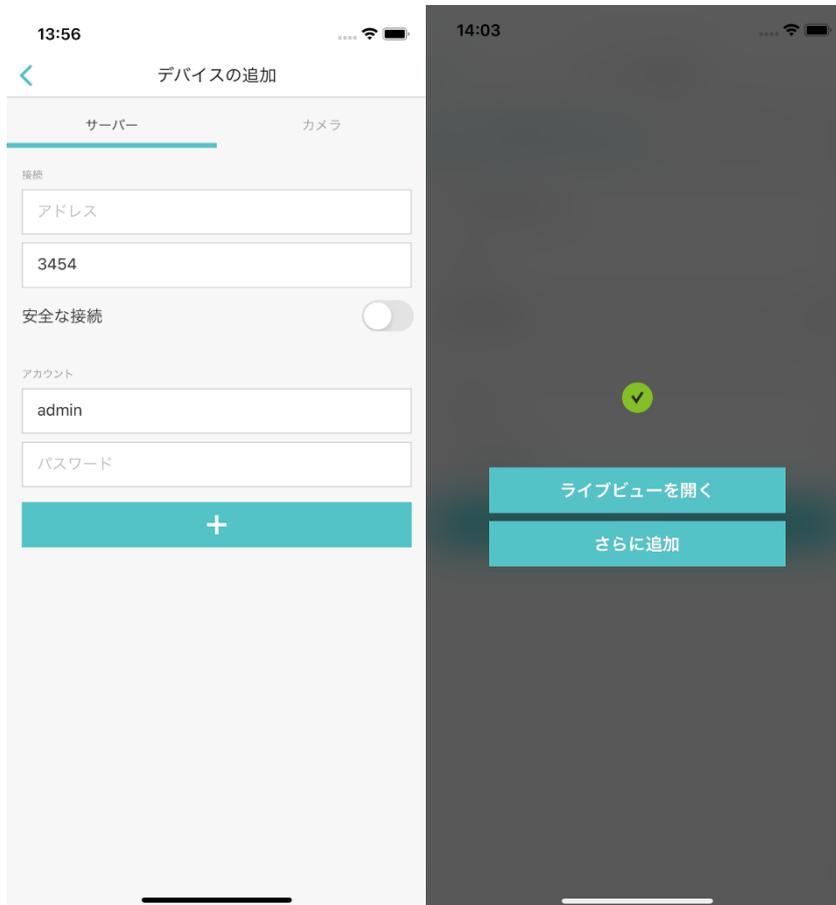

### 3. 複数ライブ画面

モバイルアプリの基本となる画面です。


録画再生を行うためには、後述のカメラ単体画面に移動します。

i). 右下のアイコンから、表示する NVR を切替可能です。


NVR 名をタップすると、その NVR のライブ映像が表示されます。

左にフリックすると削除ボタンが現れます。

削除ボタンをタップし、次の画面で「削除」を選択することでデバイスの登録を削除できます。

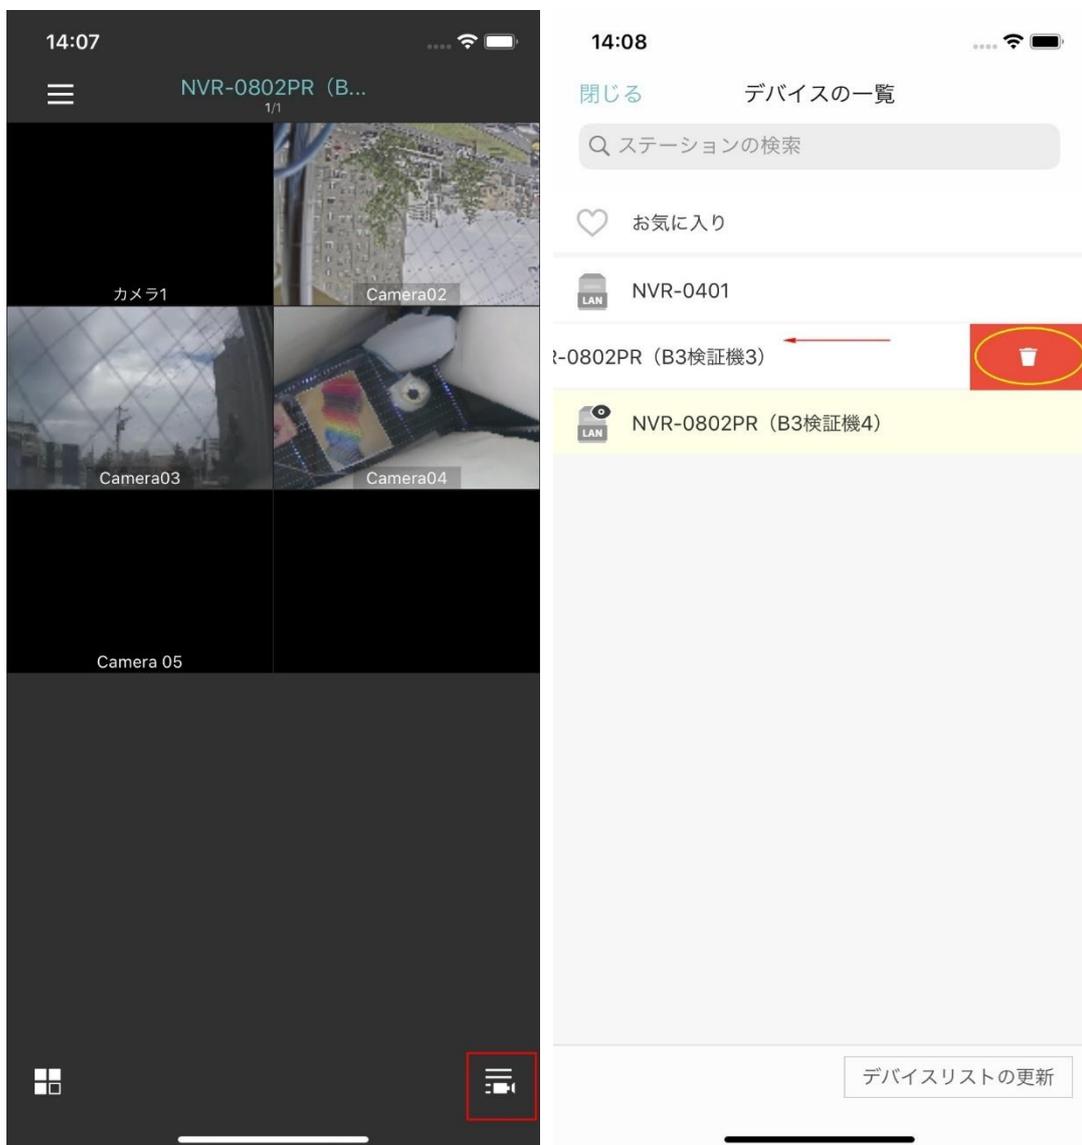


- ii). 左下のアイコンから、1画面に表示するカメラ台数を変更できます。  
(横 x 縦カメラ数) 1x2, 2x3, 3x4 から選択できます。  
左右に画面をフリックすることで、順に表示カメラを切り替えられます。

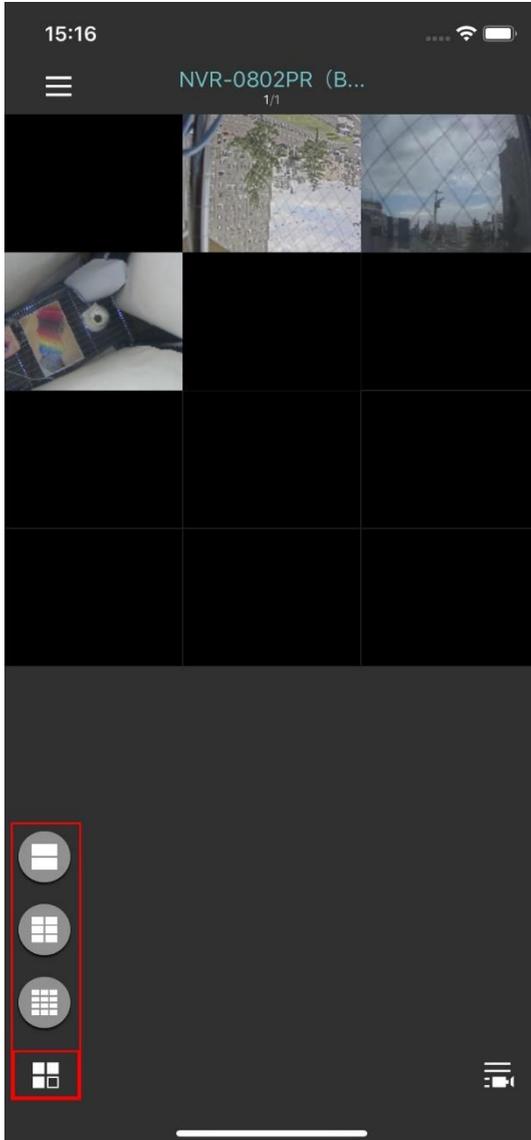

- iii). 映像をタップ&ホールドすることで、映像の配置を移動することができます。  
また、左下のハートアイコンにドラッグすることで、お気に入りに登録できます。  
お気に入りに登録されたカメラは NVR 切替画面から参照できます。

お気に入り解除するためにはお気に入り画面を開き、同様の操作でゴミ箱アイコンにドラッグします。

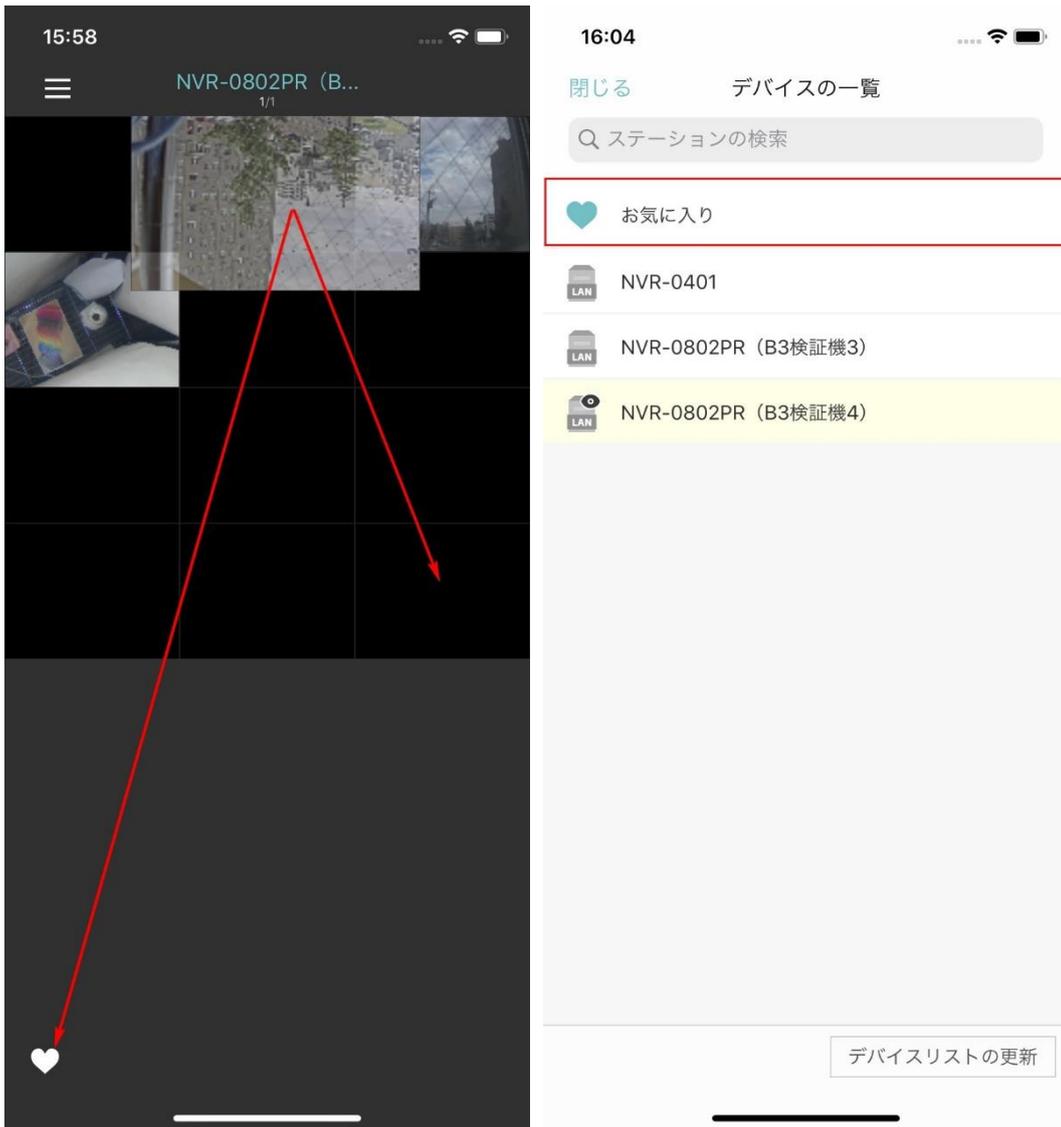

## 4. カメラ単体画面

複数ライブ画面でカメラ映像をダブルタップすることで、カメラ単体画面に遷移します。  
左右に画面をフリックすることで、順に表示カメラを切り替えられます。  
PTZ 操作や録画再生が可能です。


i). 画面更新

ii). PTZ

アイコンは上から

- ・ホームポジションへ移動
- ・プリセットポジションへ移動
- ・プリセットパトロールを実行
- ・オートパン実行
- ・トラッキング実行
- ・停止ボタン

映像上をドラッグすることで手動 PTZ

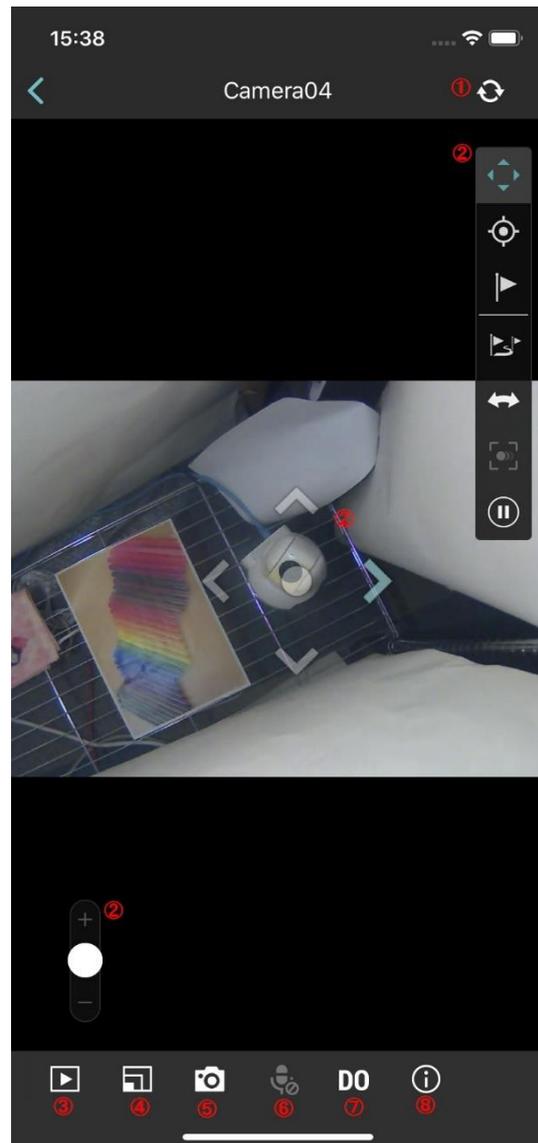


iii). 録画再生

日時を選択して「OK」をタップすると、録画再生画面に遷移します。

録画再生画面では、


- ・カレンダーアイコンで日時の再指定
- ・タイムラインのフリックで再生時刻調整

その他再生速度の変更やスナップショット取得などが行なえます。

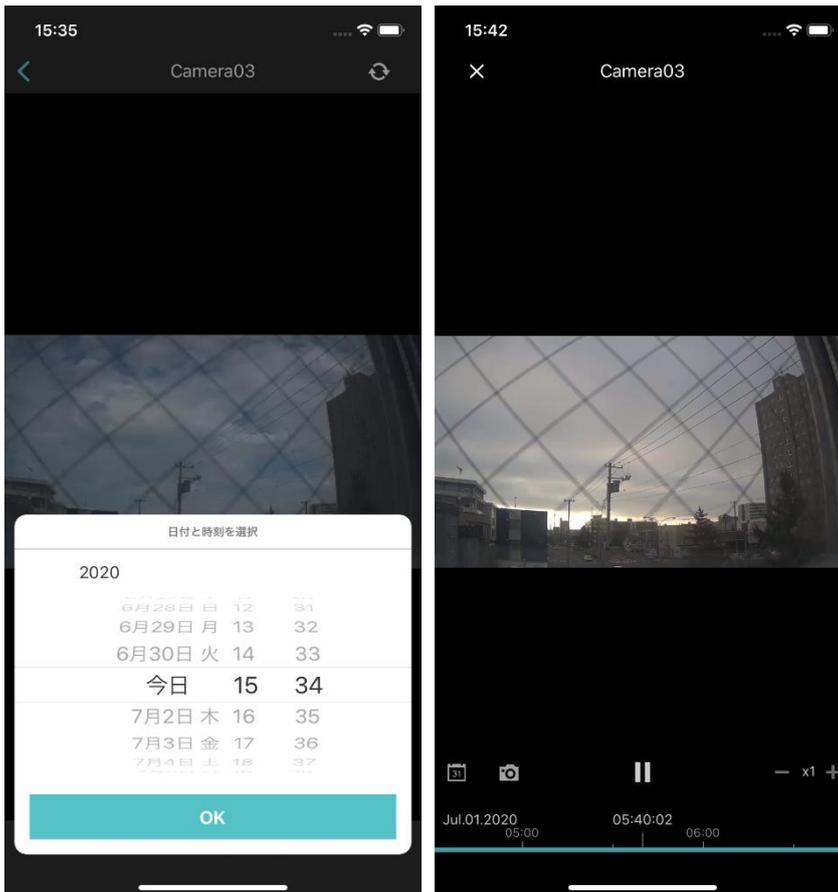

iv). 映像品質設定

ライブ映像の解像度を変更します。

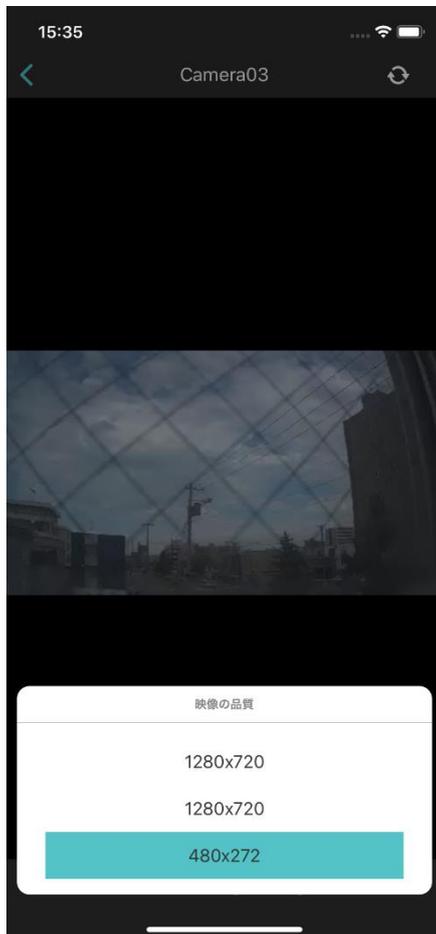

v). スナップショット撮影

vi). マイク(双方向音声)使用

※現在マイク機能は非対応となります。

vii). DO 使用

※対応カメラのみ

viii). カメラ情報